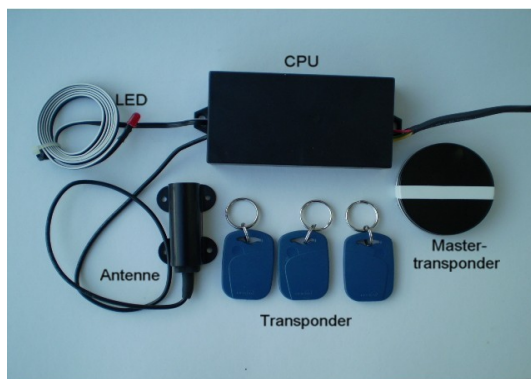


Beschreibung RFID Kit 125 KHz

a; Anschlüsse: Schließen Sie das rote (+) und das schwarze Kabel (-) an ein 12V DC Netzteil an. Das gelbe (12V out) und das grüne (neg) Kabel verbinden Sie mit dem Relais.

b; Mastertransponder: Der Mastertransponder befindet sich in einer kleinen Dose um ihn vor Beschädigungen zu schützen. Um ihn zu benutzen, müssen Sie ihn zuerst aus der Dose nehmen. Sie benötigen ihn, um die Transponder einzulesen und zu löschen. Bewahren Sie ihn deshalb bitte an einem sicheren Ort auf. Achten Sie darauf, ihn nicht zu verlieren, der Mastertransponder kann nicht ersetzt werden.

c; Transponder einlesen: Nehmen Sie den Mastertransponder aus der Dose und halten Sie ihn in etwa 1cm Entfernung für 2 Sekunden an die Antenne. Legen Sie ihn beiseite und führen Sie einen Transponder innerhalb von 2 Sekunden über die Antenne. Das System erkennt jetzt diesen Transponder. Wenn Sie ihn an die Antenne halten öffnet z.B. das Relais solange, wie sich der Transponder an der Antenne befindet. Sie können maximal 24 Transponder einlesen. Legen Sie den Mastertransponder wieder in die Dose zurück.

d; Transponder löschen: Halten Sie den Mastertransponder für 15 Sekunden an die Antenne. Nehmen Sie ihn weg und warten 15 Sekunden. Jetzt sind alle Transponder aus dem Gerät gelöscht.

e; Weitere Informationen: Wenn Sie mehr als einen Transponder gleichzeitig an das Gerät halten, erkennt das System die Transponder nicht, das gilt auch, wenn der Transponder von metallischen Gegenständen (z.B. Schlüssel) verdeckt wird.

Access Control Online
Bernhard Ludwig
Am Hartholz 8
D-82239 Alling

Tel: 08141-527727
Fax: 08141-527887
e-mail: info@acccoon.de
www.acccoon.de